


SA 02

Indicatore di peso

1. Prodotto

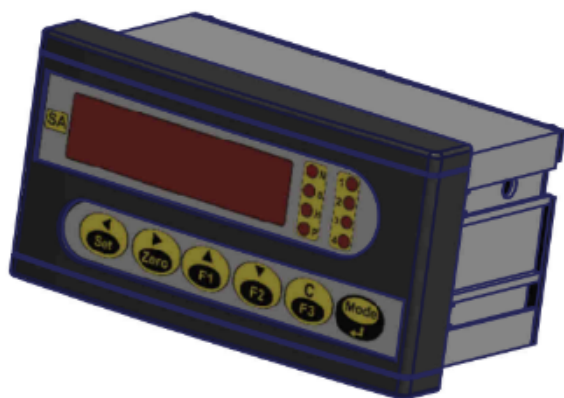

2. Caratteristiche tecniche

Alimentazione	24Vcc/24Vac $\pm$ 20%
Assorbimento max	10 VA
Isolamento	Classe II
Categoria d'installazione	Cat. II
Temperatura di funzionamento	-10°C / +50°C (umidità max 85% senza condensa)
Temperatura di stoccaggio	-20°C / +60°C
Display di peso	Numerico a 6 digit led rossi a 7 segmenti (h=13 mm)
Led	8 led indicatori da 3 mm
Tastiera	a 6 tasti multifunzione
Dimensioni d'ingombro	144mm x 72mm x 71mm (l x h x p)
Montaggio	A incasso con ganci predisposti Foratura 138 x 68 (l x h)
Materiale contenitore	Plastico

Grado di protezione frontale	IP65
Conessioni	Morsettiere estraibili a vite passo 3.81
Alimentazione celle di carico	5 Vcc / 120 mA (max 8 celle da 350 Ω) protetta da cortocircuito
Sensibilità d'ingresso	0.02 μ V min.
Linearità	< 0.01% del fondoscala
Deriva in temperatura	< 0.003% del fondoscala / °C
Risoluzione interna	24 bit
Campo di misura	Configurabile da 1mV/V a 0,5 V/V
Frequenza di acquisizione peso	4 Hz - 60 Hz
Filtro digitale	0.1 Hz - 25 Hz
Uscite logiche	4 relè (set point) con contatto in scambio max 250Vac 2A
Ingressi logici	5 optoisolati a 24Vcc PNP
Conformità alle normative	EN50081-1, EN50082-2, EN61010-1


OPZIONI

Porta seriale:	Rs232 o RS422(RS485)
Uscita Analogica:	0-5V, 0-10V, $\pm$ 5V, 0-20mA, 4-20mA
Ingresso segnale da potenziometro o da segnali analogici	

SA 02

Indicatore di peso

3. Collegamenti

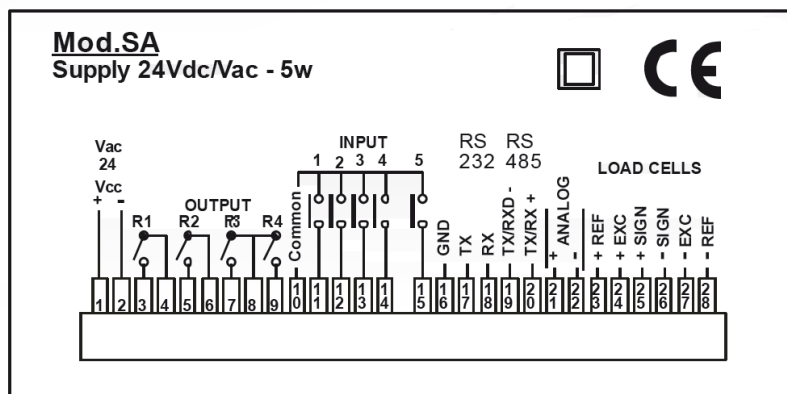

4. Parametri software

Tutte le funzioni sono programmabili tramite tastiera, vengono memorizzate e mantenute in memoria in modo indelebile con protezione dei dati.

DATI DI TARATURA E CALIBRAZIONE

Impostazione unità minima di peso (x1 x2 x5)

Impostazione della virgola

Taratura di zero (azzeramento tara)

Taratura di span (calibrazione del peso)

PARAMETRI DI STABILIZZAZIONE PESO

Tempo di peso stabile

Range di peso stabile

Tempo di mantenimento Monotonia

Range di filtraggio digitale

Numero letture filtraggio digitale

PARAMETRI DI FUNZIONAMENTO

Soglia di autozero all'accensione

Tempo di inseguimento di zero

Range di inseguimento zero

Spegnimento del peso a sovraccarico

SOGLIE DI INTERVENTO E PARAMETRI RELATIVI

Valori set

Selezione SET peso LORDO peso NETTO

Selezione eccitazione uscite SOPRA SET o SOTTO SET

Selezione SET indipendenti o a semaforo

Impostazioni isteresi

Impostazione tempi di intervento

FUNZIONI OPERATIVE

Autotara (azzeramento momentaneo di una tara)

Funzioni di picco

Funzioni di hold